





INSTRUÇÕES DE SERVIÇO

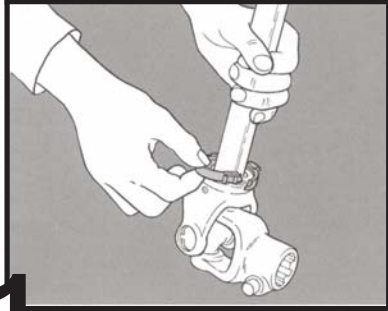


1

Limpe e engraxe as ranhuras da bucha antes que ela seja colocada no sulco. Lubrifique todas as buchas de proteção que existirem.

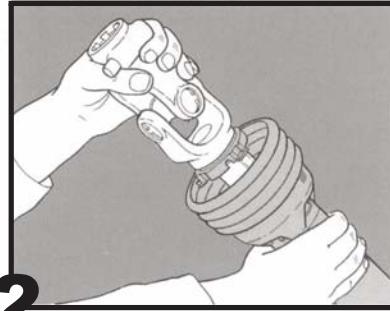


2

Deslize a proteção do acoplamento até a metade do cardan e coloque os separadores de bucha nas aberturas da proteção.

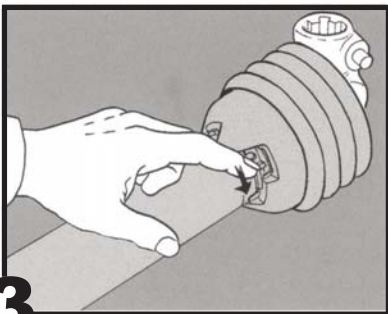

3

Gira a bucha até encaixa-la dentro da caixa de proteção.

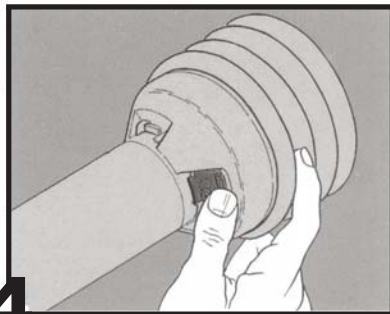


4

Pressione o clipe de fácil bloqueio na posição correta. Agora a bucha e a proteção estão seguros.

5

PARA REMOVER A PROTEÇÃO: Use a chave de fenda para liberar o clipe de fácil bloqueio. Vire a bucha para desengatá-la da proteção e remova a capa de proteção.

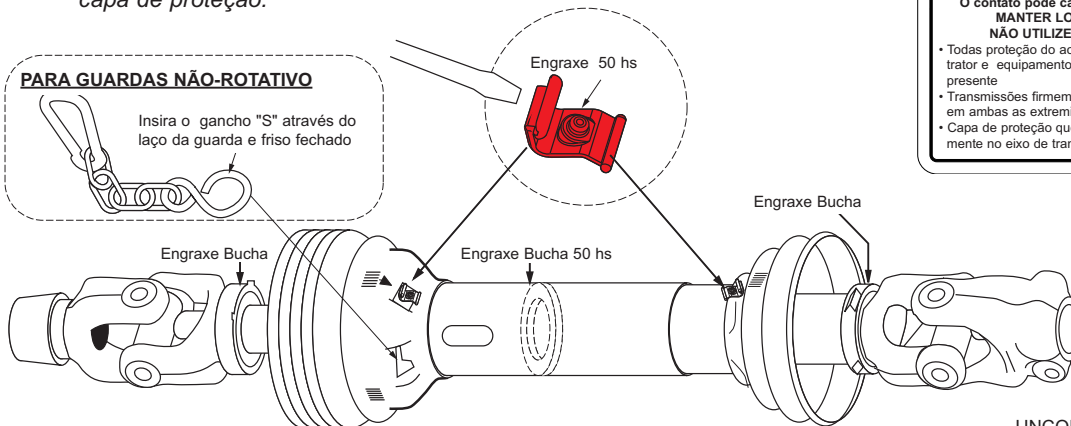


FERRAMENTAS NECESSÁRIAS

- CHAVE DE FENDA
- GRAXA MULTIUSO DE ALTA QUALIDADE
- ALICATE

IMPORTANTE

VERIFIQUE SE O DECALQUE DE PROTEÇÃO NO TUBO DE AÇO ABAIXO DA PROTEÇÃO INTERNA E SE O O DECALQUE DA ROTAÇÃO DE TRANSMISSÃO NA PROTEÇÃO EXTERIOR ESTÃO SOLIDAMENTE FIXADOS, SEM DANOS E LEGÍVEIS - CASO CONTRÁRIO, SUBSTITUA-OS.

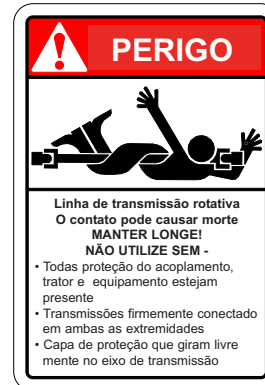

UNCONTROLLED DOCUMENT 56-15135-01