

Ejes de cortadora rotativa MX

Mantenga su cortadora rotativa en funcionamiento durante toda la temporada con ejes de cortadora rotativa de calidad y rentables de una marca de confianza.



Ejes de cortadora rotativa MX

Diseñados para todos los usos, los ejes de cortadora rotativa MX satisfacen las necesidades de los usuarios de explotaciones agrícolas pequeñas y de aficionados.



Beneficios de rendimiento



- Intercambiabilidad con varios modelos de marcas populares.
- Miembros de contracción de perfil trilobular.
- Embrague de fricción incluido para protección de sobrecarga.
- Yugo para tractor con collarín accionado por muelle para facilitar la conexión.
- Diseño ajustable o capacidad de corte a medida. *Consulte la página dos para ver las instrucciones de corte a medida.*
- Soporte de ingeniería y ventas dedicado al cliente.
- Cumple con todas las normas regionales ASABE en las que se utilizarán.

Línea de transmisión completa - Incluye el embrague de fricción

N.º de pieza	Yugo para tractor	Yugo para implemento	Longitud comprimida OAL	Compatibilidad del modelo
14106558ST	Acanalado de 1 3/8 x 6	Embrague de fricción con acanalado de 1 3/8 x 21	149 cm	Modelos Deere®: MX5, MX6, MX7

**Puede ser necesario modificar la longitud para adaptarla a su aplicación específica. Puede adaptarse a otras marcas populares de cortadoras rotativas.*

Ajustes de longitud de ejes de cortadora rotativa MX

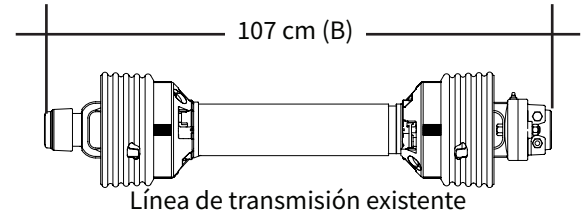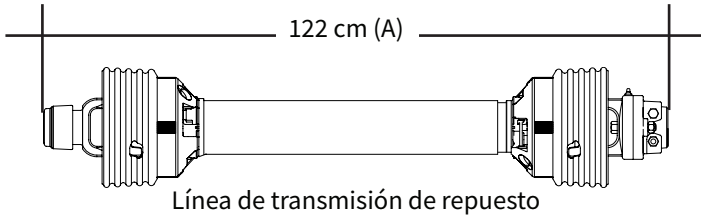

Ejemplo: Si la dimensión de la longitud total de su línea de transmisión de repuesto es de 122 cm (ver A), y la dimensión de la longitud total de su línea de transmisión existente es de 107 cm (ver B), la cantidad para acortar CADA mitad de la línea de transmisión sería de 15 centímetros. Su línea de transmisión está ahora lista para volver a montarla y utilizarla.




1 Retire la protección y separe las mitades de la línea de transmisión. Acorte las mitades de la protección, fig. 1) y las mitades del tubo perfilado, fig. 2 a la longitud deseada.



3 Redondee todos los bordes afilados y elimine las rebabas.



4 Engrase a fondo los perfiles de deslizamiento.

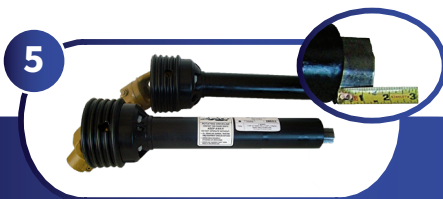

5 Vuelva a montar las mitades de la protección. Ambos tubos de perfil deben sobresalir 40 mm del extremo de los tubos de la protección.



6 Vuelva a montar las mitades de la línea de transmisión y asegúrese de que se deslicen (contraigan) con facilidad y de que las protecciones giren libremente sobre los yugos.

Si necesita ayuda con su cortadora rotativa MX o desea saber más sobre los productos y servicios de Weasler, póngase en contacto con nosotros hoy mismo en oemsales@weasler.com.